

Guía de operación 3455

ESPAÑOL

Enhorabuena por haber seleccionado este reloj CASIO.

S-1

Acerca de este manual



- Dependiendo del modelo de reloj, el texto visualizado aparece con caracteres oscuros sobre un fondo claro, o bien con caracteres claros sobre un fondo oscuro. Todos los ejemplos de pantallas en este manual se muestran con caracteres oscuros sobre un fondo claro.
- Las operaciones de los botones se indican mediante las letras mostradas en la ilustración.
- Tenga en cuenta que las ilustraciones del producto que figuran en este manual son solo para fines de referencia, por lo tanto, podrán diferir ligeramente del producto real.

S-2

Contenido

Acerca de este manual	S-2
Guía de referencia de los modos	S-7
Indicación de la hora	S-11
Para ajustar la hora y fecha	S-12
Para seleccionar el formato horario de 12 horas o 24 horas	S-14
Uso de la alarma	S-15
Para ingresar al modo de alarma	S-15
Para ajustar una hora de alarma	S-16
Para activar y desactivar una alarma y la señal horaria	S-17
Para detener la alarma	S-18
Para probar la alarma	S-18

S-3

Uso del cronómetro	S-19
Para ingresar al modo de cronómetro	S-20
Para realizar una operación del tiempo transcurrido	S-20
Para poner en pausa un tiempo fraccionado	S-20
Para medir dos tiempos de llegada	S-21
Modo de hora dual	S-22
Para ingresar al modo de hora dual	S-22
Para ajustar la hora dual	S-22
Iluminación	S-24
Para encender la iluminación	S-24
Para cambiar la duración de la iluminación	S-25
Indicadores principales	S-26

Especificaciones	S-27
------------------------	------

S-4

S-5

Guía de referencia de los modos

El modo a seleccionar depende de lo que desee hacer.


Para:	Ingrese a este modo:	Vea:
<ul style="list-style-type: none"> • Ver la hora y fecha actuales • Configurar los ajustes de hora y fecha • Cambiar el ajuste de la duración de iluminación de la pantalla 	Modo de indicación de la hora	S-11
<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar una hora de alarma • Activar y desactivar una alarma o la señal horaria 	Modo de alarma	S-15
<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar el cronómetro para medir el tiempo transcurrido 	Modo de cronómetro	S-19
<ul style="list-style-type: none"> • Mostrar una segunda hora 	Modo de hora dual	S-22

S-6

S-7

Selección de un modo

- Presione **B** para desplazarse entre los modos, como se muestra a continuación.
- En cualquier modo (excepto un modo de ajuste), presione **L** para que se ilumine la pantalla.

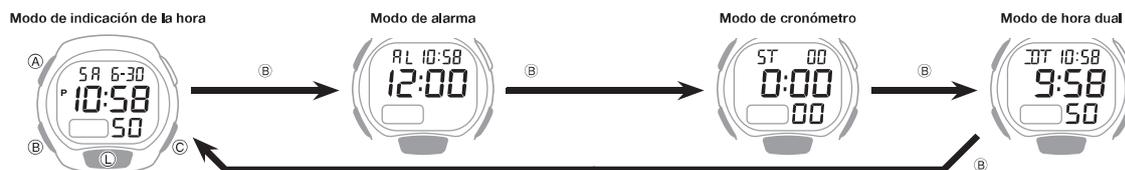

S-8

S-9

Funciones generales (todos los modos)

Las funciones y operaciones descritas en esta sección se pueden utilizar en todos los modos.

Retorno automático

Si no se realiza ninguna operación de botón durante aproximadamente uno o dos minutos mientras se configuran los ajustes (ajuste destellando en la pantalla) en cualquier modo, el reloj sale de la operación de configuración y vuelve a la visualización normal.

Desplazamiento

Utilice el botón (C) en el modo de ajuste para desplazarse por los ajustes disponibles. Por lo general, si mantiene presionado el botón (C) durante el desplazamiento, tendrá lugar un desplazamiento rápido.

S-10

Indicación de la hora


Utilice el modo de indicación de la hora para definir y ver la hora y fecha actuales.



S-11

Para ajustar la hora y fecha

- En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado (A) hasta que los dígitos de los segundos comiencen a destellar.
- Para seleccionar los otros ajustes, presione (B) para mover el destello en la secuencia indicada a continuación.

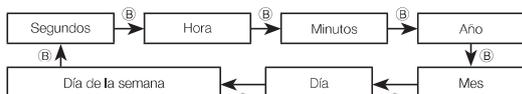

S-12

- Quando destelle el ajuste de indicación de la hora que desea cambiar, realice lo siguiente.

Pantalla	Para:	Haga lo siguiente:
50	Reposicionar los segundos a 00	Presione (C).
P 10:58	Cambiar la hora o los minutos	Presione (C) para aumentar o avanzar el ajuste que está destellando.
20 18	Cambiar el año	
6-30	Cambiar el mes o el día	
SA	Cambiar el día de la semana	

- Presione (A) para salir del modo de ajuste.

S-13

Nota

- Si reposiciona los segundos a 00 mientras la cuenta en curso está en el rango de 30 a 59, los minutos aumentarán en 1.
- El calendario completamente automático incorporado al reloj se ajusta a las distintas duraciones de los meses y años bisiestos. Una vez que ajuste la fecha, ya no necesitará cambiarla, a menos que haya cambiado la pila del reloj.

Para seleccionar el formato horario de 12 horas o 24 horas

En el modo de indicación de la hora, presione (C) para alternar entre los formatos horarios de 12 horas y de 24 horas.

- El indicador 24 se visualiza mientras está seleccionado el formato de 24 horas, mientras que el indicador de PM (P) se visualiza mientras está seleccionado el formato de 12 horas.
- Los indicadores P (PM) y 24 no se visualizan cuando la hora actual (modo de indicación de la hora) se indica en la parte superior de las pantallas del modo de alarma y del modo de hora dual.
- El formato de 12 horas/24 horas que seleccionó en el modo de indicación de la hora se utiliza en todos los demás modos.

S-14

Uso de la alarma

Indicador de modo

Hora del modo de indicación de la hora (Hora: Minutos)



Hora de la alarma (Hora: Minutos)

Cuando active una alarma diaria, sonará un tono de alarma todos los días durante aproximadamente 10 segundos, cuando la hora en el modo de indicación de la hora llegue a la hora de alarma preestablecida. También puede activar una señal horaria, la cual hará que el reloj emita dos tonos audibles a cada hora en punto.

- Los indicadores P (PM) y 24 no se visualizan cuando la hora actual (modo de indicación de la hora) se indica en la parte superior de la pantalla del modo de alarma.

Para ingresar al modo de alarma

Utilice (B) para seleccionar el modo de alarma, tal como se muestra en la página S-8.

S-15

Para ajustar una hora de alarma



Indicador de alarma activada

- Mantenga presionado (A) hasta que los dígitos de hora de la actual hora de alarma empiecen a destellar.
 - En la pantalla aparece ALM, indicando que el ajuste de la alarma está habilitado.
- Presione (B) para mover el destello entre los dígitos de la hora y los minutos.
 - Los dígitos seleccionados son los que están destellando.

- Utilice (C) para cambiar los ajustes de la hora y los minutos.
 - Cuando ajuste la hora de alarma utilizando el formato de 12 horas, tenga la precaución de ajustar la hora correctamente a a.m. (sin indicador) o p.m. (indicador P).

- Presione (A) para salir del modo de ajuste.

S-16


Para activar y desactivar una alarma y la señal horaria

Indicador de alarma activada



Indicador de señal horaria activada

En el modo de alarma, presione (C) para desplazarse por la activación y desactivación de los ajustes, como se muestra a continuación.

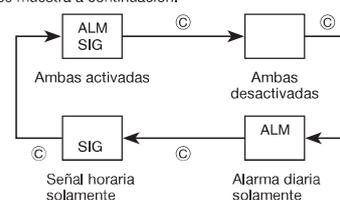

Para detener la alarma

Presione cualquier botón.

Para probar la alarma


En el modo de alarma, mantenga presionado (C) para hacer sonar la alarma.

S-18

Uso del cronómetro

El cronómetro mide el tiempo transcurrido, los tiempos fraccionados y dos tiempos de llegada.

- El rango de medición del cronómetro es de 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos.
- El cronómetro sigue funcionando, reiniciándose desde cero después de llegar a su límite, hasta que usted lo pare.

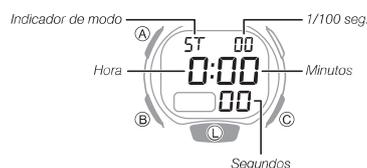

S-19

Para ingresar al modo de cronómetro

Utilice (B) para seleccionar el modo de cronómetro, tal como se muestra en la página S-9.

Para realizar una operación del tiempo transcurrido



Para poner en pausa un tiempo fraccionado



Para medir dos tiempos de llegada



Nota

- La operación de medición del tiempo transcurrido en curso continúa internamente aunque se cambie a otro modo. No obstante, si sale del modo de cronómetro mientras se está visualizando un tiempo fraccionado, éste no se visualizará cuando regrese al modo de cronómetro.

S-20

S-21

Modo de hora dual

Indicador de modo

Hora del modo de indicación de la hora (Hora: Minutos)



Hora : Minutos

S-22

El modo de hora dual le permite mantenerse al tanto de la hora de otra zona horaria.

- Los indicadores P (PM) y 24 no se visualizan cuando la hora actual (modo de indicación de la hora) se indica en la parte superior de la pantalla del modo de hora dual.

Para ingresar al modo de hora dual

Utilice (B) para seleccionar el modo de hora dual, tal como se muestra en la página S-9.

Para ajustar la hora dual

1. Mantenga presionado (A) hasta que los dígitos de hora de la hora dual empiecen a destellar.
2. Presione (B) para mover el destello entre los dígitos de la hora y los minutos.
 - Los dígitos seleccionados son los que están destellando.

3. Utilice (C) para cambiar los ajustes de la hora y los minutos.

4. Presione (A) para salir del modo de ajuste.

- En el modo de hora dual, la cuenta de los segundos está sincronizada con la cuenta de los segundos del modo de indicación de la hora.

S-23

Iluminación

Es posible iluminar la pantalla del reloj para una lectura más fácil en la oscuridad.

Para encender la iluminación

En cualquier modo, presione (L) para iluminar la pantalla.

- La iluminación permanece encendida durante aproximadamente 1,5 segundos. Si lo desea, puede ejecutar el siguiente procedimiento y cambiar la iluminación a tres segundos.

Nota

- La iluminación se desactiva automáticamente cada vez que suena una alarma.

Para cambiar la duración de la iluminación

En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado (C) durante al menos dos segundos para alternar entre los siguientes ajustes de duración de la iluminación.

- Aproximadamente 1,5 segundos: El indicador 3" segundos no se visualiza.
- Aproximadamente tres segundos: El indicador 3" segundos se visualiza.
- Si presiona (C) durante la operación de arriba también se alterna entre los formatos horarios de 12 horas y 24 horas.

- Para evitar que se descargue la pila, el reloj vuelve automáticamente al ajuste de 1,5 segundos aproximadamente 7 horas después de haber seleccionado el ajuste de tres segundos.




Indicador de tres segundos

S-24

S-25

Indicadores principales

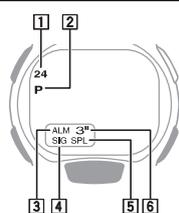

Número	Nombre	Vea
1	Indicador 24	S-14
2	Indicador de PM	S-11
3	Indicador de alarma activada	S-16, S-17
4	Indicador de señal horaria activada	S-17
5	Indicador SPL	S-20
6	Indicador de tres segundos	S-25

S-26

Especificaciones

Precisión a la temperatura normal: ± 20 segundos al mes

Indicación de la hora: Hora, minutos, segundos, p.m. (P), mes, día, día de la semana

Formato de la hora: 12 horas y 24 horas

Sistema de calendario: Calendario completamente automático preprogramado desde el año 2000 a 2099

Alarmas: Alarma diaria; señal horaria

Cronómetro:

Unidad de medición: 1/100 segundos

Capacidad de medición: 23:59' 59,99"

Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, dos llegadas a meta

Hora dual: Hora, minutos

S-27

Iluminación: LED (diodo emisor de luz); duración de iluminación seleccionable (aproximadamente 1,5 segundos o 3 segundos)

Fuente de alimentación: Una pila de litio (Tipo: CR1620)

Autonomía aproximada de la pila: 10 años en las siguientes condiciones:

- Una operación de alarma (10 segundos) por día
- Una operación de iluminación (1,5 segundos) por día

El uso frecuente de la iluminación agotará la pila.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

S-28